




**A**

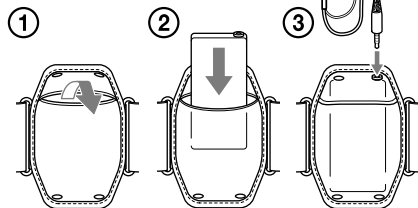


**B**

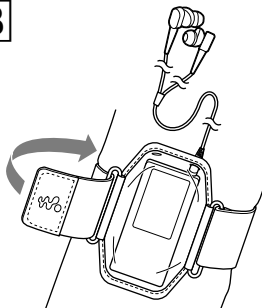

**C**

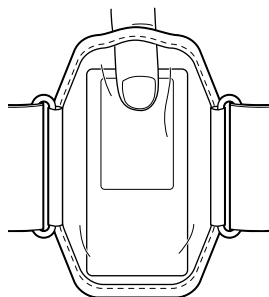

**D**

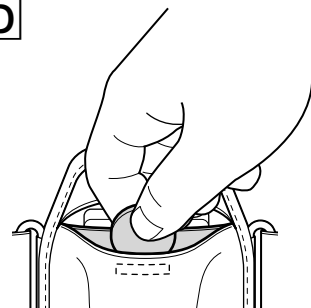

## 取扱説明書

### アームバンドの取り付けかた

- 1** ケースの裏面からケースを開け (図A-①)、“ウォークマン”をケースに入れる (図A-②)。ヘッドホンを裏面の穴から接続する (図A-③)。
- 2** ベルトの面テープをはがす。
- 3** アームバンドを腕に装着して、ベルトの長さを調整して面テープで止める (図B)。

### 💡 ヒント

- ケースに入れたまま“ウォークマン”の基本的な操作ができます。
- “ウォークマン”の傷防止のため、“ウォークマン”の表面をからぶきしてからケースに入れることをおすすめします。

### ご注意

- ベルトは伸縮性があるため、ベルトを引っ張りすぎたり、腕にきつく巻きつけたりしないでください。

### ケースからの取り出しかた

- 1** ヘッドホンをはずしてから、ケースを開けて“ウォークマン”を取り出す。
- 💡 ヒント
- “ウォークマン”の画面と透明シートが張り付いたときは、指を画面と透明シートの間に入れて“ウォークマン”を取り出してください (図C)。

### 💡 ヒント

- ケースの内ポケットをコイン入れとして使用できます (図D)。

### ご注意

- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やほ

- こりが入った場合は、「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。
- ケースを無理に引っばったりしないでください。ケースが切れることがあります。
  - 伸縮性の生地を使用していますので、折り曲げたりヘッドホンコードを巻きつけて使用したりしないでください。生地表面の変形、キズ、へこみの原因となります。
  - 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
  - アームバンドが汚れた場合は、手洗いしてください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、  
WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。